






Daglig bruk av avfukteren i garderobe eller tørkerom

Stoppe avfukter Denne brukes også når dere skal skifte mellom vanlig avfukting og klestørking.	
Vanlig romavfukting bruk denne knappen. (Natt og helger)	
Til klestørking, bruke denne knappen. Avfukter går til klærne er tørre.	
Ekstra mye luft til klestørking: Trykk en gang på denne: (Grønt lys ved maks luftmengde)	



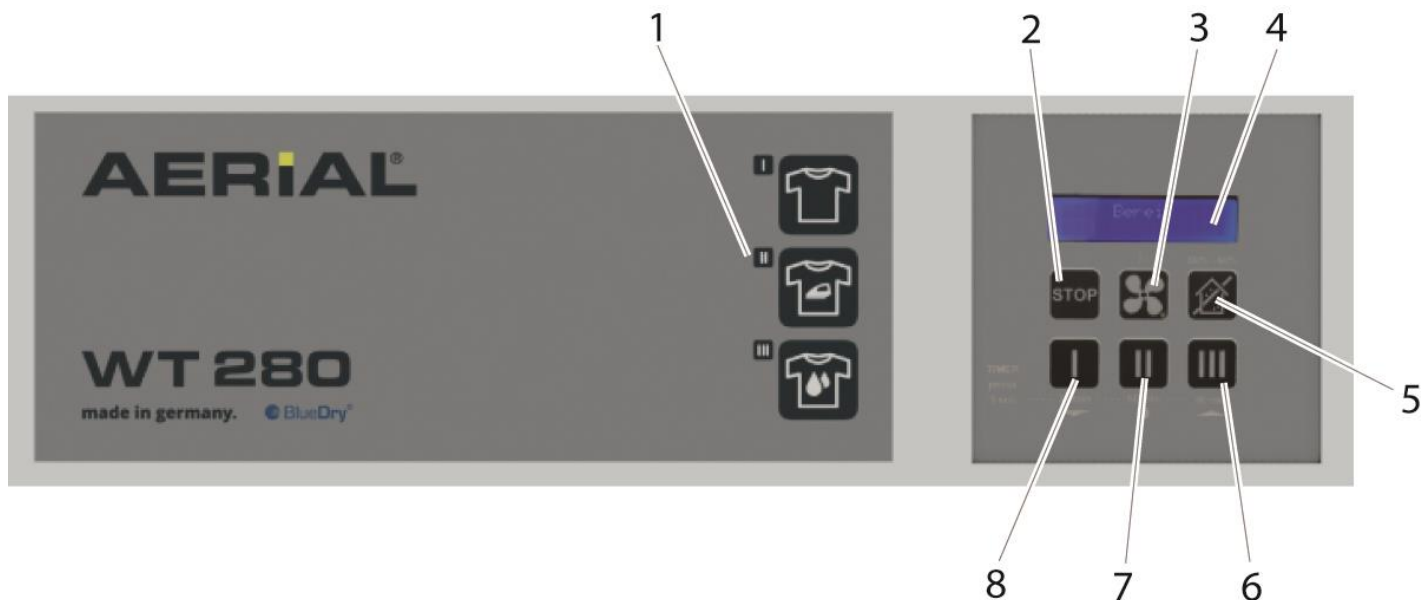

Innstillinger



Betjeningspanel



1	Symboler for tørkeprogram	4	Display
2	Stopptast	5	ES-tast (modus for romavfukking)
3	Tast for hurtigtørking	6, 7, 8	Program taster

Stille inn språk

Tast	Kort trykk	Display
	Slå av	Gerät schaltet ab
	Hold inne i fem sekunder	Sprache Deutsch
	Velg språk (DE, FR, IT, EN)	Language English
	Lagre valgt språk	Language English

Stille inn romavfukting (for å holde rommet tørt utenom klestørking)

I en grovgarderobe er det greit å holde fuktigheten lav selv utenom arbeidstid. Dette hindrer muggsopp etc. og gir et sunnere arbeidsmiljø.

Vanlig romavfukting bruk denne knappen:		
Tast	Kort trykk	Display
	1 x trykk: ønsket romfuktighet = 50 %	Bereit 37% ES 50%
	2 x trykk: ønsket romfuktighet = 55 %	Bereit 37% ES 55%
	3 x trykk: ønsket romfuktighet = 60 %	Bereit 37% ES 60%
	4 x trykk: Avslutte romavfukting	Bereit 37%

Stille inn for tørking av klær

Når det henges inn fuktige klær brukes denne knappen:



Denne kan stilles helt ned til 20%, men normalt vil 35-40% være nok til å tørke klærne tilstrekkelig. Dette kan man prøve seg litt frem på alt etter hvordan rommet er utformet.

Når dette er gjort en gang, vil det være lagret for fremtiden.



Trinn	Tast	Funksjon	Display
1		Slå av	Gerät schaltet ab
2	 +  (trykk og hold i 5 sek)	For å stille inn fuktighet	Kalibrierung HY
3		Trykk raskt på knappen	Kalibrierung P2 56%
4		Øk ønsket fuktighet trinnvis	Kalibrierung P2 58%
5		Reduser ønsket fuktighet trinnvis	Kalibrierung P2 54%
6		Lagre ny innstilling.	Saved